



# Guia de Início Rápido

<b>1.0</b>	<b>Meu Portal Transoft</b>	<b>2</b>
<b>2.0</b>	<b>Instalando sua Licença de Assinatura</b>	<b>3</b>
2.1	Instalação Básica da Estação de Trabalho	3
2.2	Instalação multusuário ou de implantação	3
<b>3.0</b>	<b>Gerenciar Usuários para fins de Licenças de Assinatura de Usuário</b>	<b>4</b>
3.1	Registrar um administrador	4
3.2	Atribuir uma licença USL	4
3.3	Reatribuir uma licença USL	5
3.4	Solicite mais reatribuições	5
<b>4.0</b>	<b>Gerenciando usuários para licenças de assinatura de equipe</b>	<b>5</b>
4.1	Atribuir uma licença TSL	5
4.2	Usando uma licença TSL	5
<b>5.0</b>	<b>Iniciando o produto Transoft</b>	<b>6</b>
5.1	Iniciando o produto Transoft manualmente	6
5.1.1	No AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD	6
5.1.2	No MicroStation	6
<b>6.0</b>	<b>Atualizando o seu software</b>	<b>6</b>
6.1	Baixe atualizações do produto	6
6.2	Baixe atualizações de biblioteca/conteúdo	6


## 1.0 Meu Portal Transoft

Por padrão, a(s) conta(s) de administrador é (são) atribuída(s) ao(s) indivíduo(s) listado(s) em nossos registros como contato(s) de envio ou de manutenção principal. Os administradores podem adicionar/alterar administradores uma vez registrados no [My Transoft Portal](#) (ver seção 3.1).

Você pode acessar o [My Transoft Portal](#) para solicitar suporte técnico e encontrar a documentação do produto. Se for um administrador ou usuário final que recebeu os direitos de download, poderá baixar os arquivos de instalação pelo [My Transoft Portal](#).

*Nota: Esta visualização está disponível somente para usuários com a função de Administrador no [My Transoft Portal](#).*

## 2.0 Instalando sua Licença de Assinatura

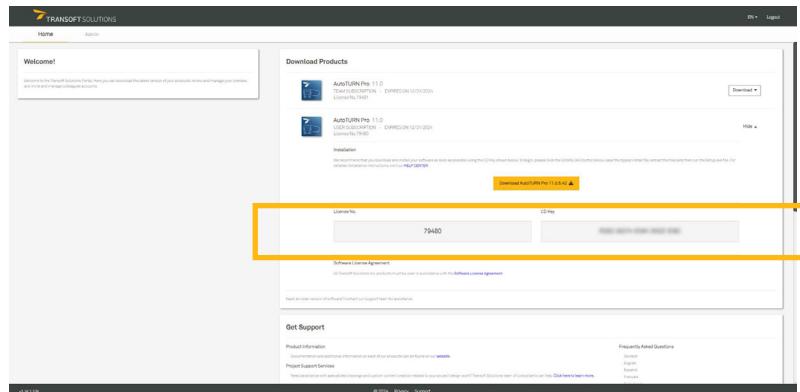

### 2.1 Instalação Básica da Estação de Trabalho

1. Faça login no [My Transoft Portal](#).
2. Baixe o arquivo de instalação compactado para a estação de trabalho onde deseja instalar o produto Transoft.
3. Clique com o botão direito no arquivo compactado, clique em **Extract All** e descompacte o arquivo.
4. Faça login na estação de trabalho com uma conta que permita permissões de administrador.
5. Execute o arquivo **Setup.exe**.
6. Selecione **Set up a Workstation** e clique em **Install**.
7. Quando solicitado, insira seu número de licença e chave de CD que podem ser encontrados no [My Transoft Portal](#) em "Download Products".
8. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir o processo de instalação
9. Inicie o produto Transoft (consulte Iniciando o produto Transoft na seção 5.0).
10. Quando solicitado, o usuário final deve inserir seu endereço de e-mail e a senha do [My Transoft Portal](#).

### 2.2 Instalação Multusuário ou de Implantação

Para configurar o servidor:

1. Faça login no [My Transoft Portal](#).
2. Baixe o arquivo de instalação compactado para a estação de trabalho onde deseja instalar o produto Transoft.
3. Clique com o botão direito no arquivo compactado, clique em **Extract All** e descompacte o arquivo.
4. Faça login na estação de trabalho com uma conta que permita permissões de administrador.
5. Execute o arquivo **Setup.exe**.
6. Selecione **Set up a Server** e clique em **Install**.
7. Quando solicitado, insira seu número de licença e chave de CD que podem ser encontrados no [My Transoft Portal](#) em "Download Products".
8. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir o processo de instalação
9. (Opcional) Crie os instaladores MSI do Data Sharing Service e do Workstation Deployment MSI Installer.


**Nota:** A instalação permitirá que cada um dos componentes do servidor seja instalado em servidores diferentes (conforme aplicável). Consulte o arquivo **Installation Help** fornecido com o software para obter detalhes sobre como configurar as implantações de estação de trabalho para suportar esta configuração.

Para configurar a estação de trabalho:

1. Faça login na estação de trabalho com uma conta que permita permissões de administrador.
2. Navegue até a pasta compartilhada do produto no servidor de rede.
3. Navegue até a pasta Workstation e execute o arquivo **SetupWorkstation.exe**.
4. Uma tela será exibida para confirmar o local de instalação existente.
5. Siga as instruções restantes na tela para concluir o processo de instalação.
6. Inicie o produto Transoft (consulte Iniciando o produto Transoft na seção 5.0).
7. Repita as etapas 1 a 6 em cada estação de trabalho onde o produto Transoft será instalado.

**Nota:** Opcionalmente, você pode instalar o produto Transoft em estações de trabalho usando o instalador **SetupWorkstationSilent.exe** ou **SetupWorkstationSilent.MSI** que são gerados durante a instalação do servidor. Essas opções estão descritas no **Readme.txt** que faz parte do arquivo compactado baixado.

## 3.0 Gerenciar Usuários para fins de Licenças de Assinatura de Usuário (USL)

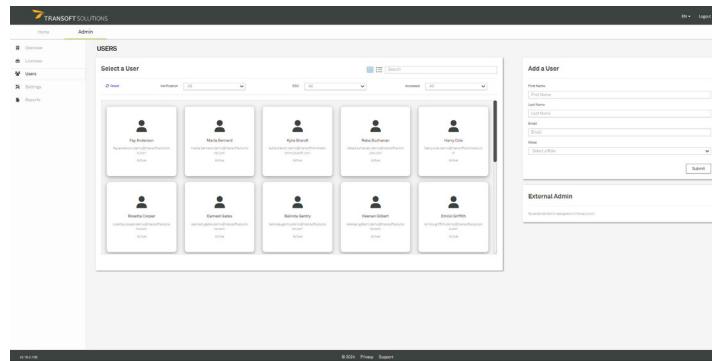

### 3.1 Registrar um administrador


Por padrão, a(s) conta(s) de administrador(es) é(são) atribuída(s) ao(s) indivíduo(s) listado(s) nos nossos registros como contatos principais, de manutenção ou de envio. Os administradores podem adicionar/alterar administradores uma vez registrados no [My Transoft Portal](#).

1. Em [My Transoft Portal](#), clique em **Admin > Users**, preencha as informações corretas do usuário e defina a função do usuário como **Administrador** no painel **Add a User**.
2. Clique em **Submit** e a pessoa adicionada receberá um e-mail convidando-a para ingressar no portal.
3. (Opcional) No **Manager User**, clique em **Add/Remove Roles** para alterar a função de um usuário, se necessário.

### 3.2 Atribuir uma licença USL

Cada usuário recebe uma Licença de Assinatura de Usuário (USL) durante o período de assinatura.

1. Selecione a licença desejada no [My Transoft Portal](#), em **Admin > Licenses**.
2. No painel **Manage User Subscriptions**, selecione a guia **Assign** para atribuir uma licença de assinatura a um usuário por e-mail direto ou peça aos usuários que solicitem acesso por meio de um link compartilhável.

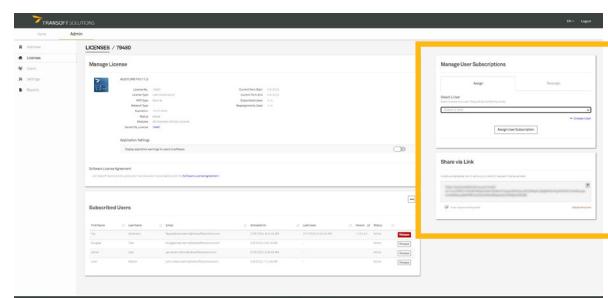


### 3.3

### Reatribuir uma licença USL

Cada Licença de Assinatura de Usuário (USL) é fornecida com um número predeterminado de reatribuições de usuários durante o período atual da licença.

1. Selecione a licença desejada no [My Transoft Portal](#), em **Admin > Licenses**.
2. No painel **Manage User Subscriptions**, selecione a guia **Reassign** para reatribuir uma licença de assinatura a um usuário por e-mail direto ou peça aos usuários que solicitem acesso por meio de um link compartilhável.

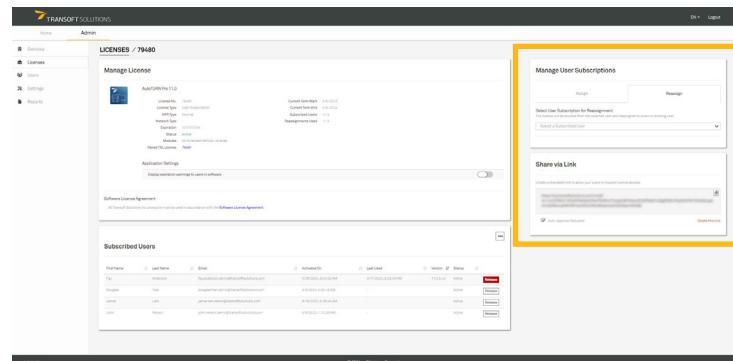

### 3.4

### Solicite mais reatribuições

Se o usuário atualmente inscrito tiver acessado o software dentro do prazo da licença, a reatribuição da assinatura consumirá uma das reatribuições do usuário da licença. Se você atribuir accidentalmente uma assinatura ao usuário incorreto, poderá reatribui-la gratuitamente, desde que ele não acesse o software.

Todas as reatribuições de licença de usuário são redefinidas para o estado “não utilizado” a cada ano, quando o prazo é renovado. Se você não tiver reatribuições, pode pedir mais informações na área de detalhes da licença do [My Transoft Portal](#), e um representante da Transoft o ajudará com as opções disponíveis.

## 4.0

## Gerenciando usuários para licenças de assinatura de equipe (TSL)

### 4.1

### Atribuir uma licença TSL

1. Sugerimos que configure o logon único e o provisionamento de usuários para que seus clientes finais possam ser automaticamente munidos no [My Transoft Portal](#).
2. O TSL está configurado para permitir o registro automático de forma automática por padrão. Os usuários finais com contas do [My Transoft Portal](#) podem usar o software e se registrar na primeira execução sem mais etapas.
3. Caso não faça o registro automático, é possível utilizar qualquer uma das opções de atribuição de USL para registrar usuários no TSL (consulte a seção 3.0)

### 4.2

### Usando uma licença TSL

1. Quando um usuário inicia o software na estação de trabalho, ele será conectado ao [My Transoft Portal](#). Se um lugar estiver disponível, o usuário terá acesso irrestrito a essa vaga por 24 horas.
2. Após o prazo de 24 horas, o assento será expirado automaticamente e outro usuário poderá adquiri-lo novamente.

## 5.0 Iniciando o produto Transoft

Para iniciar e carregar o produto, clique no ícone do produto na área de trabalho para iniciar o programa automaticamente.



### 5.1 Iniciando o Produto Transoft Manualmente

**Nota:** As informações apresentadas a seguir são exclusivas para os produtos CAD. Alguns produtos Transoft não dispõem suporte para BricsCAD, ZWCAD ou MicroStation. Para obter informações sobre a compatibilidade do produto Transoft com diferentes plataformas CAD, acesse as informações de compatibilidade do produto em [Transoft Solutions Helpdesk](#) no site da Transoft Solutions.

#### 5.1.1 No AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD:

1. Inicie a plataforma CAD e abra um arquivo de desenho.
2. Clique em **Tools/Manage > Load Application**.
3. Acesse a pasta do programa correspondente ao produto Transoft.
4. Selecione e carregue o arquivo .arx/.brx/.zrx apropriado para a versão da plataforma CAD.
5. Após a execução do programa, todos os comandos podem ser acessados na barra de ferramentas.

#### 5.1.2 No MicroStation:

1. Acesse o MicroStation e abra um arquivo de design.
2. No menu principal do MicroStation, selecione a opção **Utilities > MDL Applications > Browse**.
3. Acesse a pasta do programa correspondente ao produto Transoft.
4. Escolha o arquivo .ma adequado à sua versão do MicroStation e clique em “OK”.
5. Após o programa ser carregado, todos os comandos poderão ser acessados na barra de ferramentas.

## 6.0 Atualizando o seu software

Aperfeiçoamentos do produto Transoft são lançados periodicamente para fornecer acesso a novos recursos, aprimoramentos, correções de bugs e atualizações de segurança. Mantenha-se informado sobre atualizações frequentes ativando notificações em seu programa.

### 6.1 Baixe atualizações do produto

1. No [My Transoft Portal](#), vá para **Home > Download Products**.
2. Clique no botão **Download** ao lado da atualização que deseja instalar > **Download**.

### 6.2 Baixe atualizações de biblioteca/conteúdo

1. No [My Transoft Portal](#), vá para **Home > Download Products**.
2. Clique no botão **Download Library Update** próximo à atualização que deseja instalar > **Download**.